


Instructions Pillar/Wall Guard (For pillars)

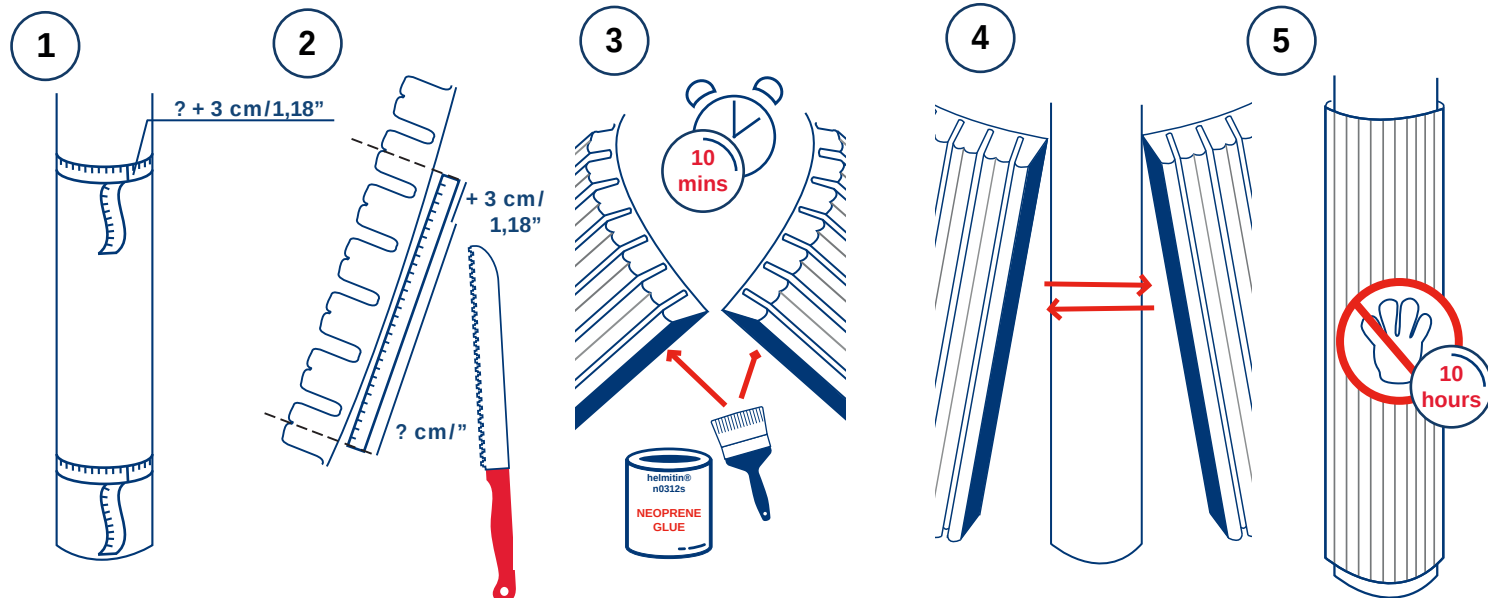

EN Please watch the video before installing the pillar guard. Panel with Neoprene Glue for round or square pillars.

- Step 1: Measure the perimeter of the pillar at two spots and add 3 cm.

- Step 2: Cut the panel with a long and sharp knife to length. For the width use the perimeter + 3 cm, cut precisely on the ribbing on each side of the panel.

- Step 3: Apply the neoprene glue evenly to the cut edges of the panel – Wait for 8 to maximum 10 minutes until the glue is completely dry.

- Step 4: Install the panel around the pillar, the ribbing needs to be aligned vertically. Press the edges firmly together going from top to bottom.

- Step 5: Do not touch the panel for 10 hours after the installation.

Note: Do not install the panel below 15°C, in raining weather or weather with high humidity.

NL Bekijk de video voordat u de wandbescherming installeert. Paneel met neopreenlijm voor ronde of vierkante pilaren.

- Stap 1: Meet de omtrek van de pilaar op 2 plaatsen en tel bij de omtrek 3 cm extra op.

- Stap 2: Snij met een lang en scherp mes het paneel op lengte. Voor de breedte gebruikt u de omtrek + 3 cm en snijdt u precies door het midden van de ribben aan de linker- en rechterkant.

- Stap 3: Verdeel de lijm gelijkmatig over de twee gesneden kanten van het paneel –Wacht 8 tot maximaal 10 minuten of tot de lijm volledig droog is –

- Stap 4: Installeer het paneel om de pilaar heen. Graag stevig aandrukken van boven naar beneden, met ribbels in verticale richting.

- Stap 5: Raak het paneel na installatie niet aan gedurende 10 uur.

Opmerking: Installeer het paneel niet bij temperaturen onder 15 °C bij regen of bij slecht weer.

ES Por favor, mire el video antes de instalar el protector de columnas. Panel con pegamento de neopreno para pilares redondos o cuadrados.

- Paso 1: Mida el perímetro del pilar en dos puntos y añada 3 cm.

- Paso 2: Cortar el panel con un cuchillo largo y afilado al tamaño elegido. Para el ancho, use el perímetro + 3 cm, corte con precisión en las nervaduras a cada lado del panel.

- Paso 3: Aplique el pegamento de neopreno uniformemente en los bordes cortados del panel - Espere de 8 a 10 minutos como máximo hasta que el pegamento esté completamente seco.

- Paso 4: instale el panel alrededor del pilar, las nervaduras deben alinearse verticalmente. Presione los bordes firmemente juntos yendo de arriba a abajo.

- Paso 5: No toque el panel durante 10 horas después de la instalación.

Nota: No instale el panel a menos de 15 °C, en condiciones de lluvia o con humedad elevada.

DE Bitte schauen Sie sich das Video an, bevor Sie den Säulenschutz installieren. Matte mit Neoprenkleber für runde oder eckige Säulen.

- Schritt 1: Messen Sie den Umfang der Säule an zwei Stellen und addieren Sie 3cm.

- Schritt 2: Schneiden Sie die Matte mit einem langen, scharfen Messer auf die passende Länge. Für die Breite nutzen Sie den Umfang + 3 cm, schneiden Sie genau auf der Mitte der Riffelung jeweils auf der linken und rechten Seite der Matte.

- Schritt 3: Tragen Sie genügend Klebstoff auf die zwei geschnittenen Kanten der Matte – Warten Sie 8 bis maximal 10 Minuten, bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist –

- Schritt 4: Legen Sie die Matte um die Säule, die Riffelung muss vertikal ausgerichtet sein. Drücken Sie die Enden von oben nach unten fest aneinander.

- Schritt 5: Berühren Sie die Matte nach der Installation 10 Stunden nicht.

Hinweis: Bringen Sie den Neoprenkleber nicht bei Temperaturen unter 15°C, bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit an.

FR S'il vous plaît regardez la vidéo avant d'installer la protection du poteau. Panneau avec de la colle néoprène pour les poteaux ronds ou carrés.

- Etape 1 : Mesurer le périmètre du poteau en deux points et ajouter 3 cm.

- Etape 2 : Couper le panneau avec un couteau long et tranchant. Pour la largeur utiliser le périmètre + 3 cm, couper précisément sur les côtés de chaque partie du panneau.

- Etape 3 : Appliquer la colle néoprène uniformément sur les bords coupés du panneau – Attendre 8 à 10 minutes maximum afin que la colle soit complètement sèche.

- Etape 4 : Installer le panneau autour du poteau, les côtés doivent être alignés verticalement. Appuyer fermement sur les bords en allant du haut vers le bas.

- Etape 5 : Ne pas toucher le panneau pendant 10 heures après l'installation.

Note : Ne pas installer le panneau en-dessous de 15 °C par temps de pluie ou de forte humidité.



NEOPRENE GLUE



Watch video



- 1 Open QR Code reader on your phone
- 2 Hold your phone over the QR Code
- 3 Open the link

Or click the QR Code

